Sujeto:	Plan de Emergencia a Respuesta IMR	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Procedimiento de Respuesta de Emergencia: Instalación de Manejo de Relaves

Procedimiento de Respuesta a Emergencias - 363-366-364.

1. Introducción

Este Plan de Respuesta a Emergencias se establece después de evaluar los riesgos relevantes para las áreas de IMR y cubre lo siguiente.

- **Protocolo general de emergencia y números de contacto.** Utilizando los protocolos generales para informar cualquier evento que se dirija al Centro de Control y al ERT, hasta que todas las necesidades hayan sido atendidas, todo el todo el personal se dirija a los puntos de reunión, un reconteo de personas debe ser completado por el Designado del incidente (Supervisor de Área o delegado).

- **Diagramas de flujo para cualquier emergencia específica de la zona.** En el caso de la IMR, se incluye la gestión de los eventos de fuga de residuos de lodos debido a que se refiere a un alto potencial para la seguridad y el medio ambiente.

- **Matriz de formación para poder atender las emergencias de la zona.** Identificar entrenamiento en las áreas de primeros auxilios, respuesta inicial a incendios (extintores), técnicas de rescatista avanzado, manipulación de productos químicos y mitigación de derrames químicos

- **Matriz de equipo y frecuencia de pruebas**. Extinguidores de decantación 363, 366, torre de decante y bombas de agua del sistema de incendio del SCP están incluidas.

- **Cualquiera hoja de MSDS requerida en su área (mantener con el ERP)**. Para IMR Solo aplica para aceites y combustibles.

- **MAPA de la zona con los puntos importantes indicados.**


- **Lista de primeros auxilios en su zona y cómo se identifican**. Proceso de selección y formación.

2. Tarjetas de respuesta - General

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Las siguientes tarjetas están diseñadas para imprimirse a doble cara para permitir el laminado. Y almacenado en ubicaciones centralizadas: IMR

Claves -	Kit anti derrames:		Punto de Encuentro del Equipo de Respuesta a Emergencia :				
Hidrante		Extintores		Punto de Encuentro		MSDS & ERP	
Calcetín de Viento		Gabinete de Manguera		Kit de Primeros Auxilios		Ruta de Evacuación	

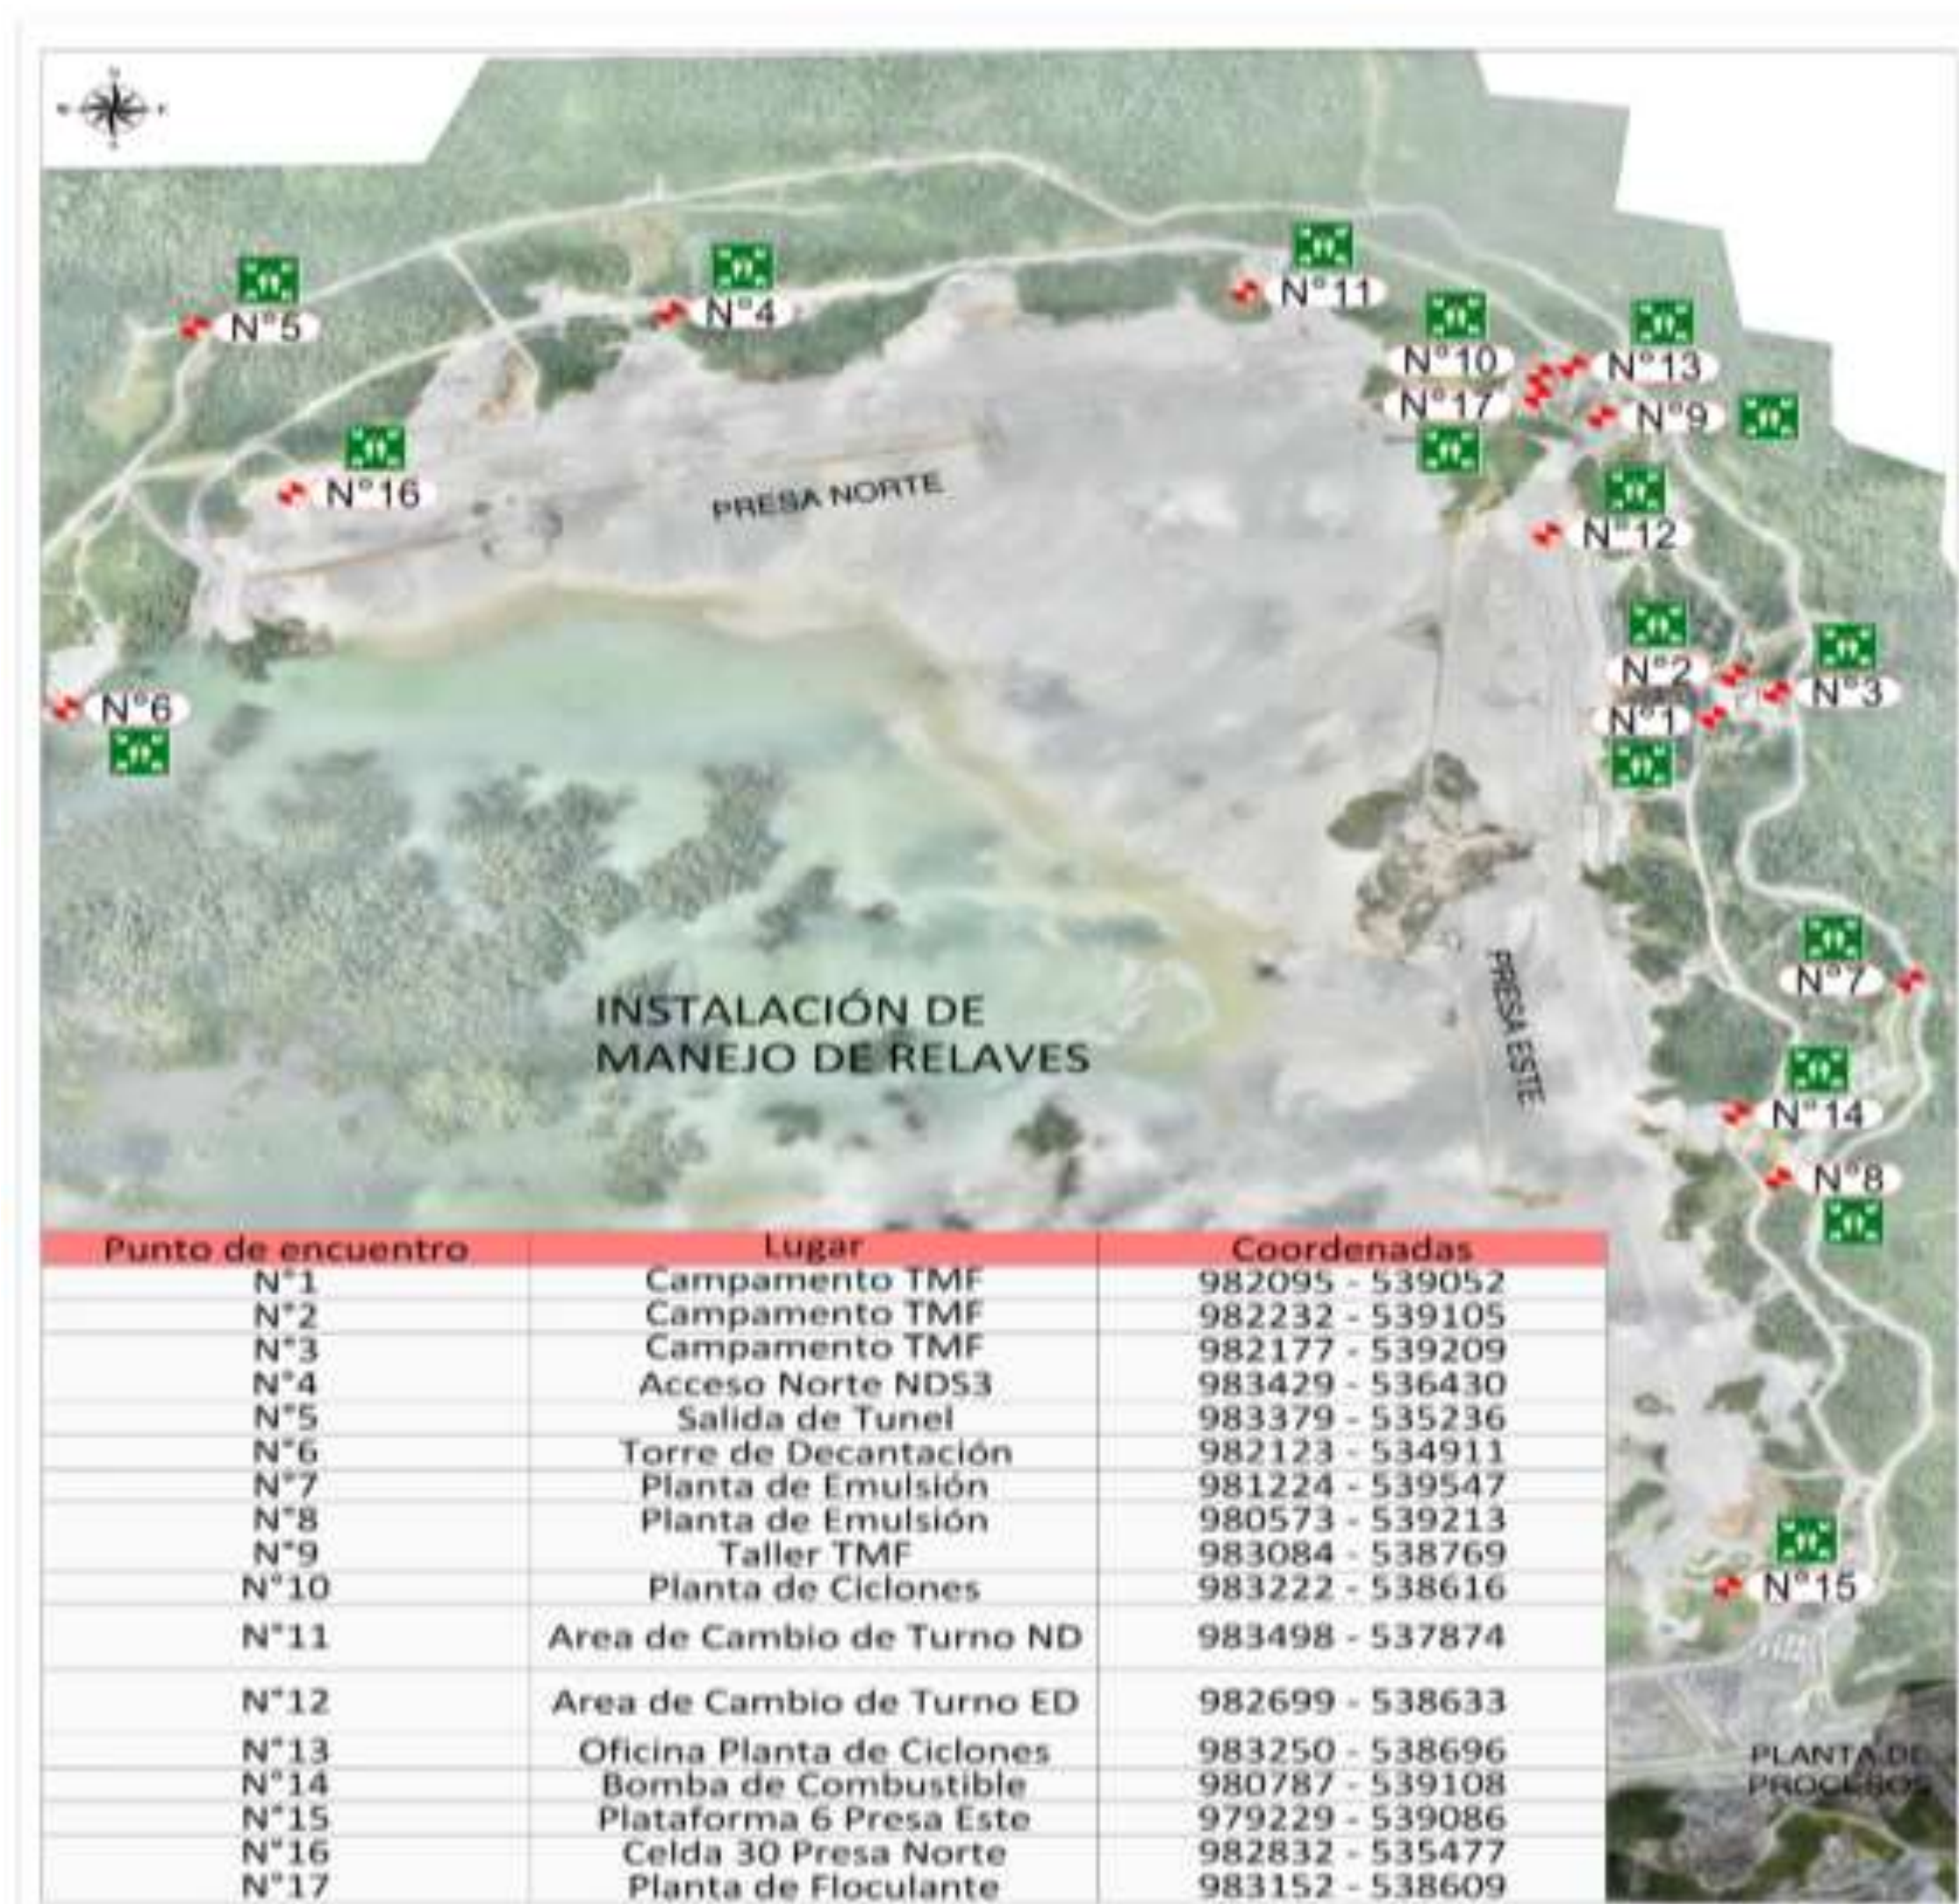

Punto de encuentro	Lugar	Coordenadas
N°1	Campamento TMF	982095 - 539052
N°2	Campamento TMF	982232 - 539105
N°3	Campamento TMF	982177 - 539209
N°4	Acceso Norte NDS3	983429 - 536430
N°5	Salida de Tunel	983379 - 535236
N°6	Torre de Decantación	982123 - 534911
N°7	Planta de Emulsión	981224 - 539547
N°8	Planta de Emulsión	980573 - 539213
N°9	Taller TMF	983084 - 538769
N°10	Planta de Ciclones	983222 - 538616
N°11	Area de Cambio de Turno ND	983498 - 537874
N°12	Area de Cambio de Turno ED	982699 - 538633
N°13	Oficina Planta de Ciclones	983250 - 538696
N°14	Bomba de Combustible	980787 - 539108
N°15	Plataforma 6 Presa Este	979229 - 539086
N°16	Celda 30 Presa Norte	982832 - 535477
N°17	Planta de Floculante	983152 - 538609

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Claves - Kit anti derrames: Punto de Encuentro del Equipo de Respuesta a Emergencia :

Hidrante		Extintores		Punto de Encuentro		MSDS & ERP	
Calcetín de Viento		Gabinete de Manguera		Kit de Primeros Auxilios		Ruta de Evacuación	

IMR – **366** - Planta de Ciclones y Planta de Floculante Floculante



Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Claves -	Kit anti derrames:		Punto de Encuentro del Equipo de Respuesta a Emergencia :				
Hidrante		Extintores		Punto de Encuentro		MSDS & ERP	
Calcetín de Viento		Gabinete de Manguera		Kit de Primeros Auxilios		Ruta de Evacuación	

IMR – 363 - Movimiento de Tierra



Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Claves -	Kit anti derrames:		Punto de Encuentro del Equipo de Respuesta a Emergencia :				
Hidrante		Extintores		Punto de Encuentro		MSDS & ERP	
Calcetín de Viento		Gabinete de Manguera		Kit de Primeros Auxilios		Ruta de Evacuación	

IMR - 364 – Torre de Decantación



Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Servicios de Emergencia	
Teléfono centro de control	**+507 294-5911**
Radio	**Canal 1**

Indicaciones para comunicar una emergencia


- Identifícate.
- Proporcione su ubicación, incluido el punto de encuentro más cercano, si lo conoce.
- Reporte la situación.
- Brinde detalles.
- Espere las instrucciones del operador.
- Siga el plan de respuesta de emergencia a continuación.

Localización
(Instalación de Manejo de Relaves – 363-366-364)
• **Planta de Ciclones:** Área 366: Planta de Ciclones, Centro de trabajo Planta de Ciclones. Área 363: Rougher Tailings Pipelines, Sand Collection Facilities. • **Earthworks** Área 363: North Dam, East Dam, Waste Rock Platforms. Taller de Equipo Pesado y Oficina de Construcción • **Servicios Técnicos / QAQC** Área 363: North Dam, East Dam, Waste Rock Platforms. • **IMR Impoundment**. Area 364: Decant Pond, Decant Tower.


Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Supervisores del área	
- **Gerente:** Carlos Hubner	+507 6492-3690
- **Superintendente Movimiento de Tierra:** Diego López	+507 6931-3104
- **Coordinador Servicios Técnicos:** Francisco Vera	+507 6487-1089
- **Servicios Técnicos:** Sacha Castillo	+507 6495-6848
- **Coordinador Movimiento de Tierra**: Jose Mallqui	+507 6929-8273
- **Coordinador Instalación de Manejo de Relaves**: José Mallqui	+507 6863-2133
- Personal de primeros auxilios: Jhon Paez	+507 6414-9351
- Personal de primeros auxilios: Diogenes Carrera	+507 6679-6050

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

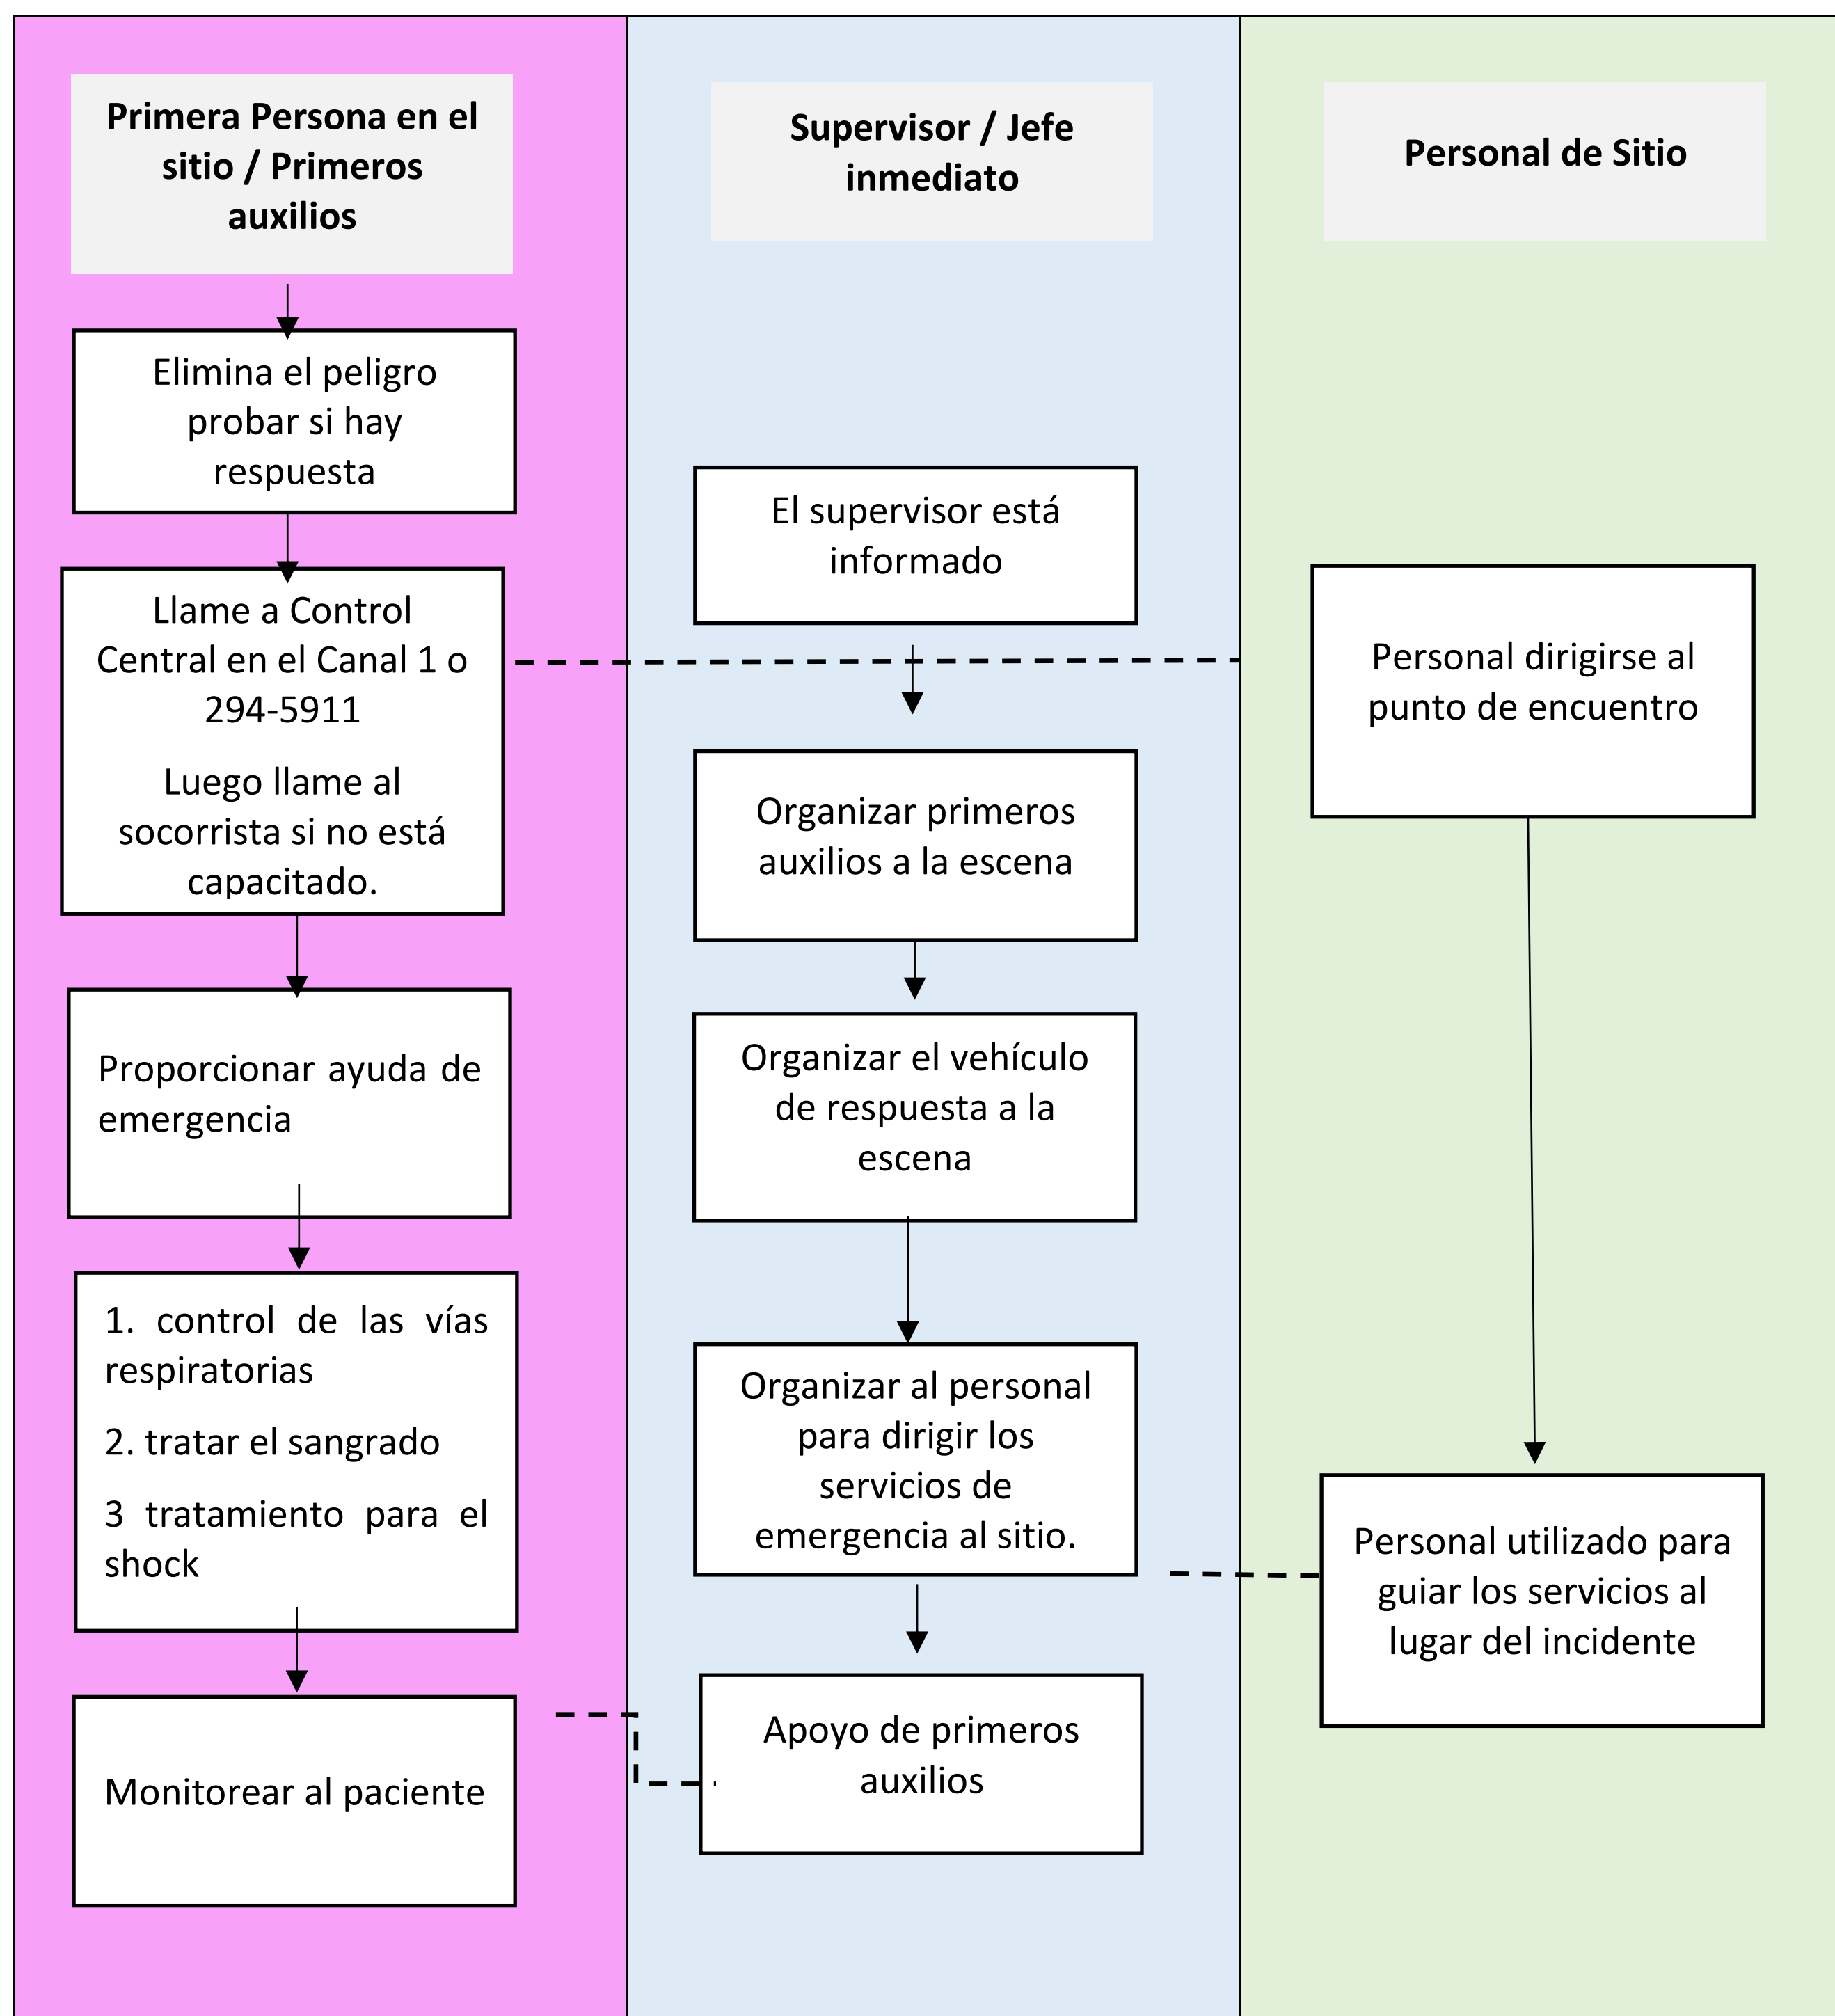

Sujeto:	Plan de Emergencia a Respuesta IMR	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

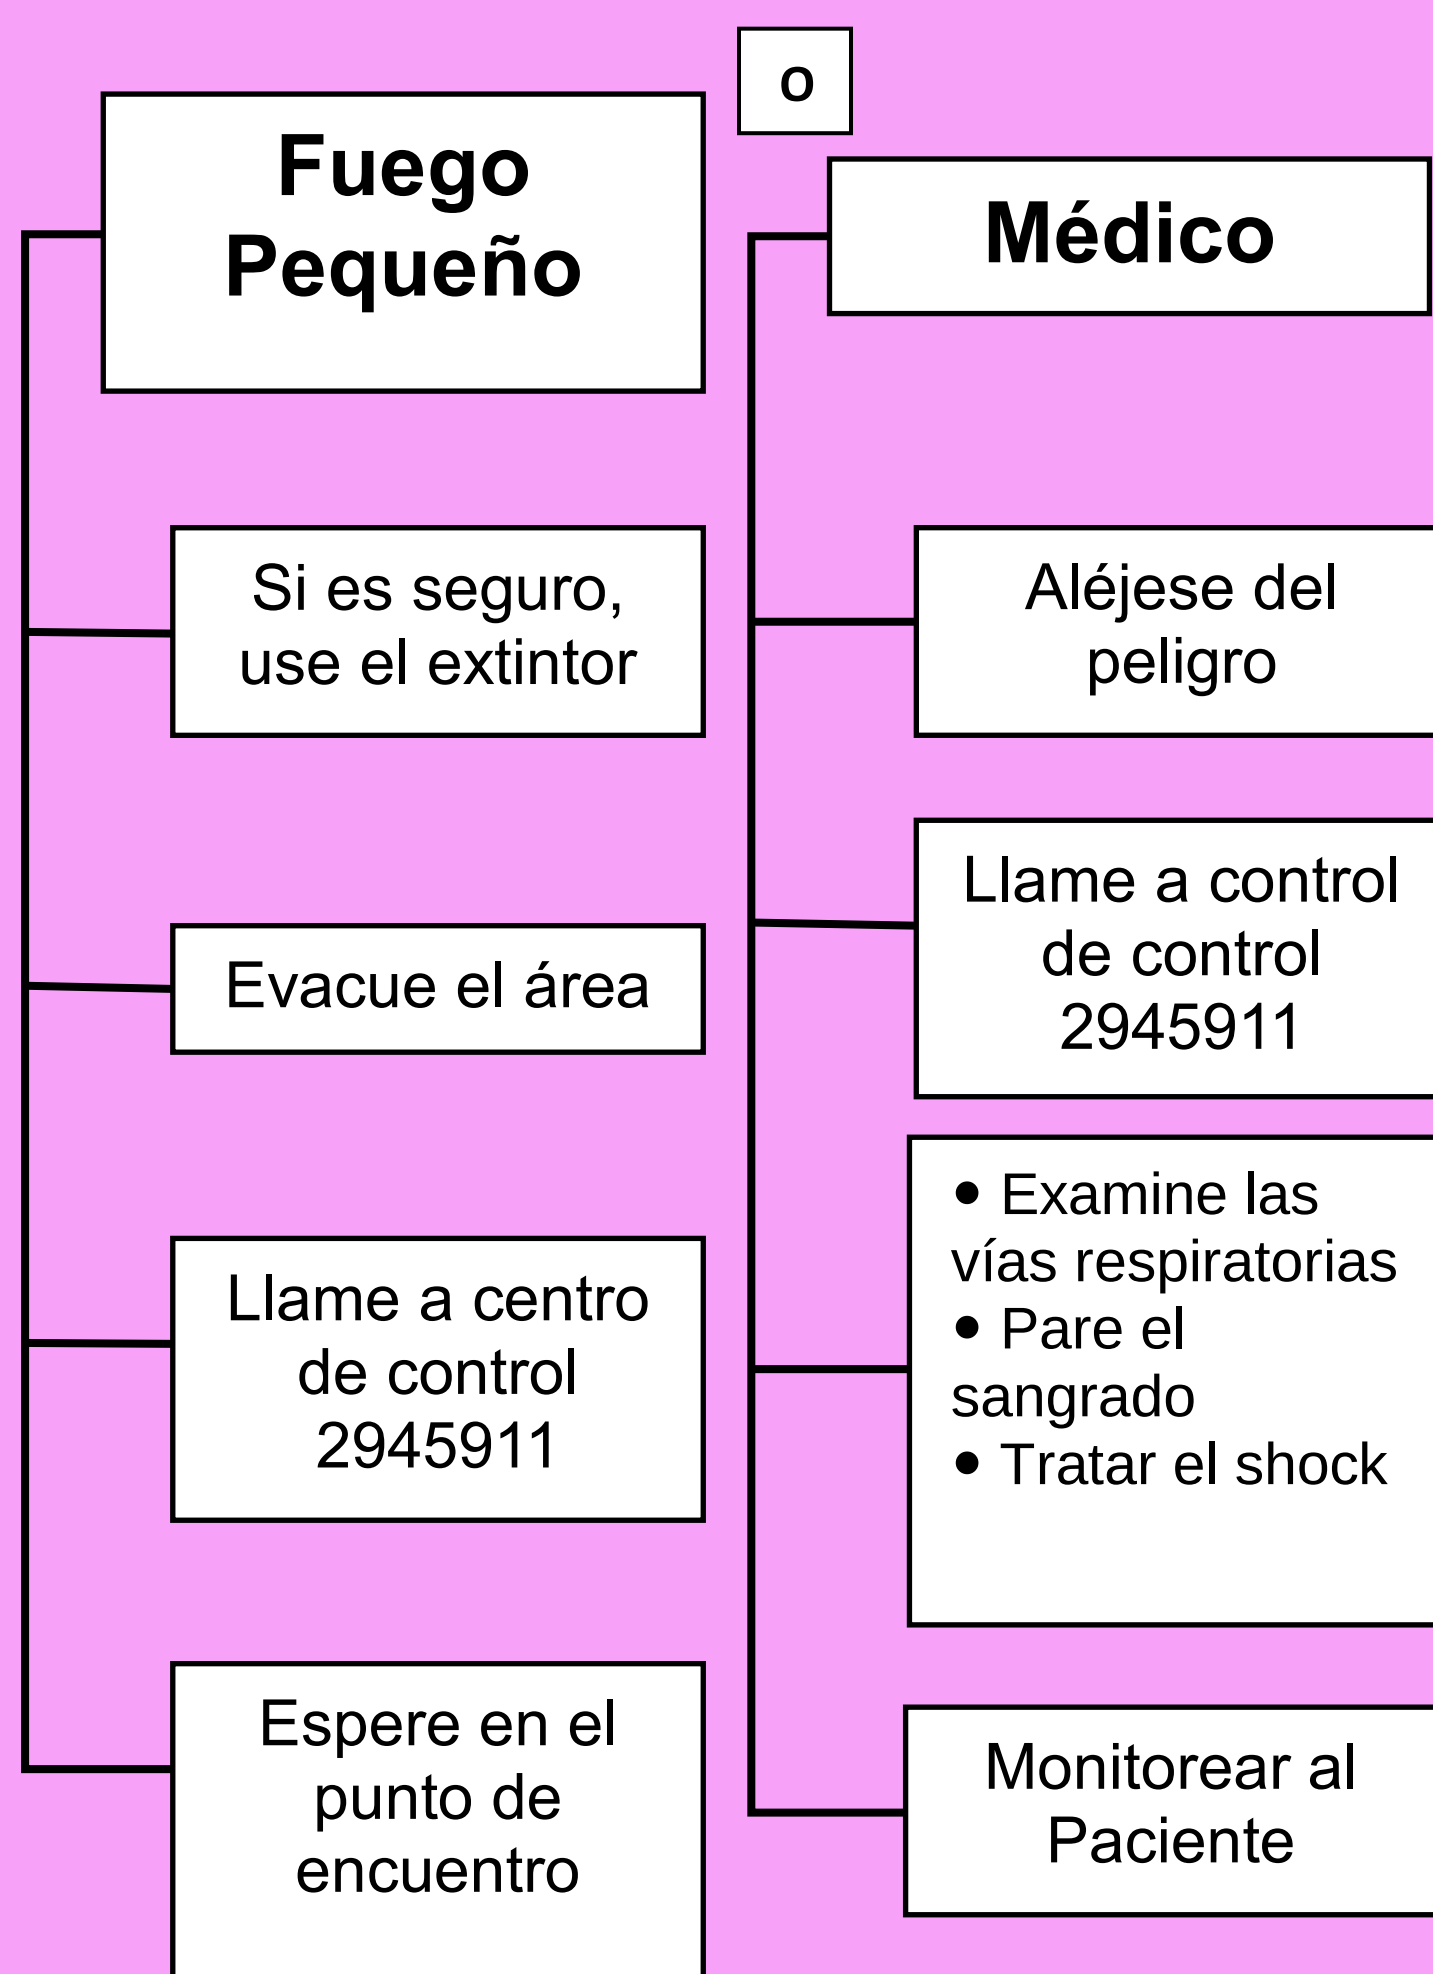

VICTIMA CONSCIENTE
Preguntar ¿qué sucede?

No se manche de sangre/ use guante

- Detenga el sangrado
- Recueste al paciente
- Manténgalo cubierto
- Afloje la vestimenta
- Monitoréelo y reporte cualquier cambio

VICTIMA INCONSCIENTE
Revise
- Pulso
- Respiración = recueste al paciente.


Victima sin pulso
Requiere reanimación cardiopulmonar (RCP)

Entrenado:
- Inclínele la cabeza hacia atrás
- De RCP en una relación 30 compresiones 2 ventilaciones
- Revise pulso cada 2 minutos

No entrenado:
- Solo de compresiones 100 a 120 cpm

FUEGO PEQUEÑO
Si es seguro
- HALAR (Jale o quitar) de la anilla del pasador para quitar el precinto.
- APUNTE en dirección al fuego a favor de la dirección del viento a la distancia recomendada.
- PRESIONE la manija de descarga.
- APLIQUE el agente extintor a la base del fuego, en movimiento de zig-zag.

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

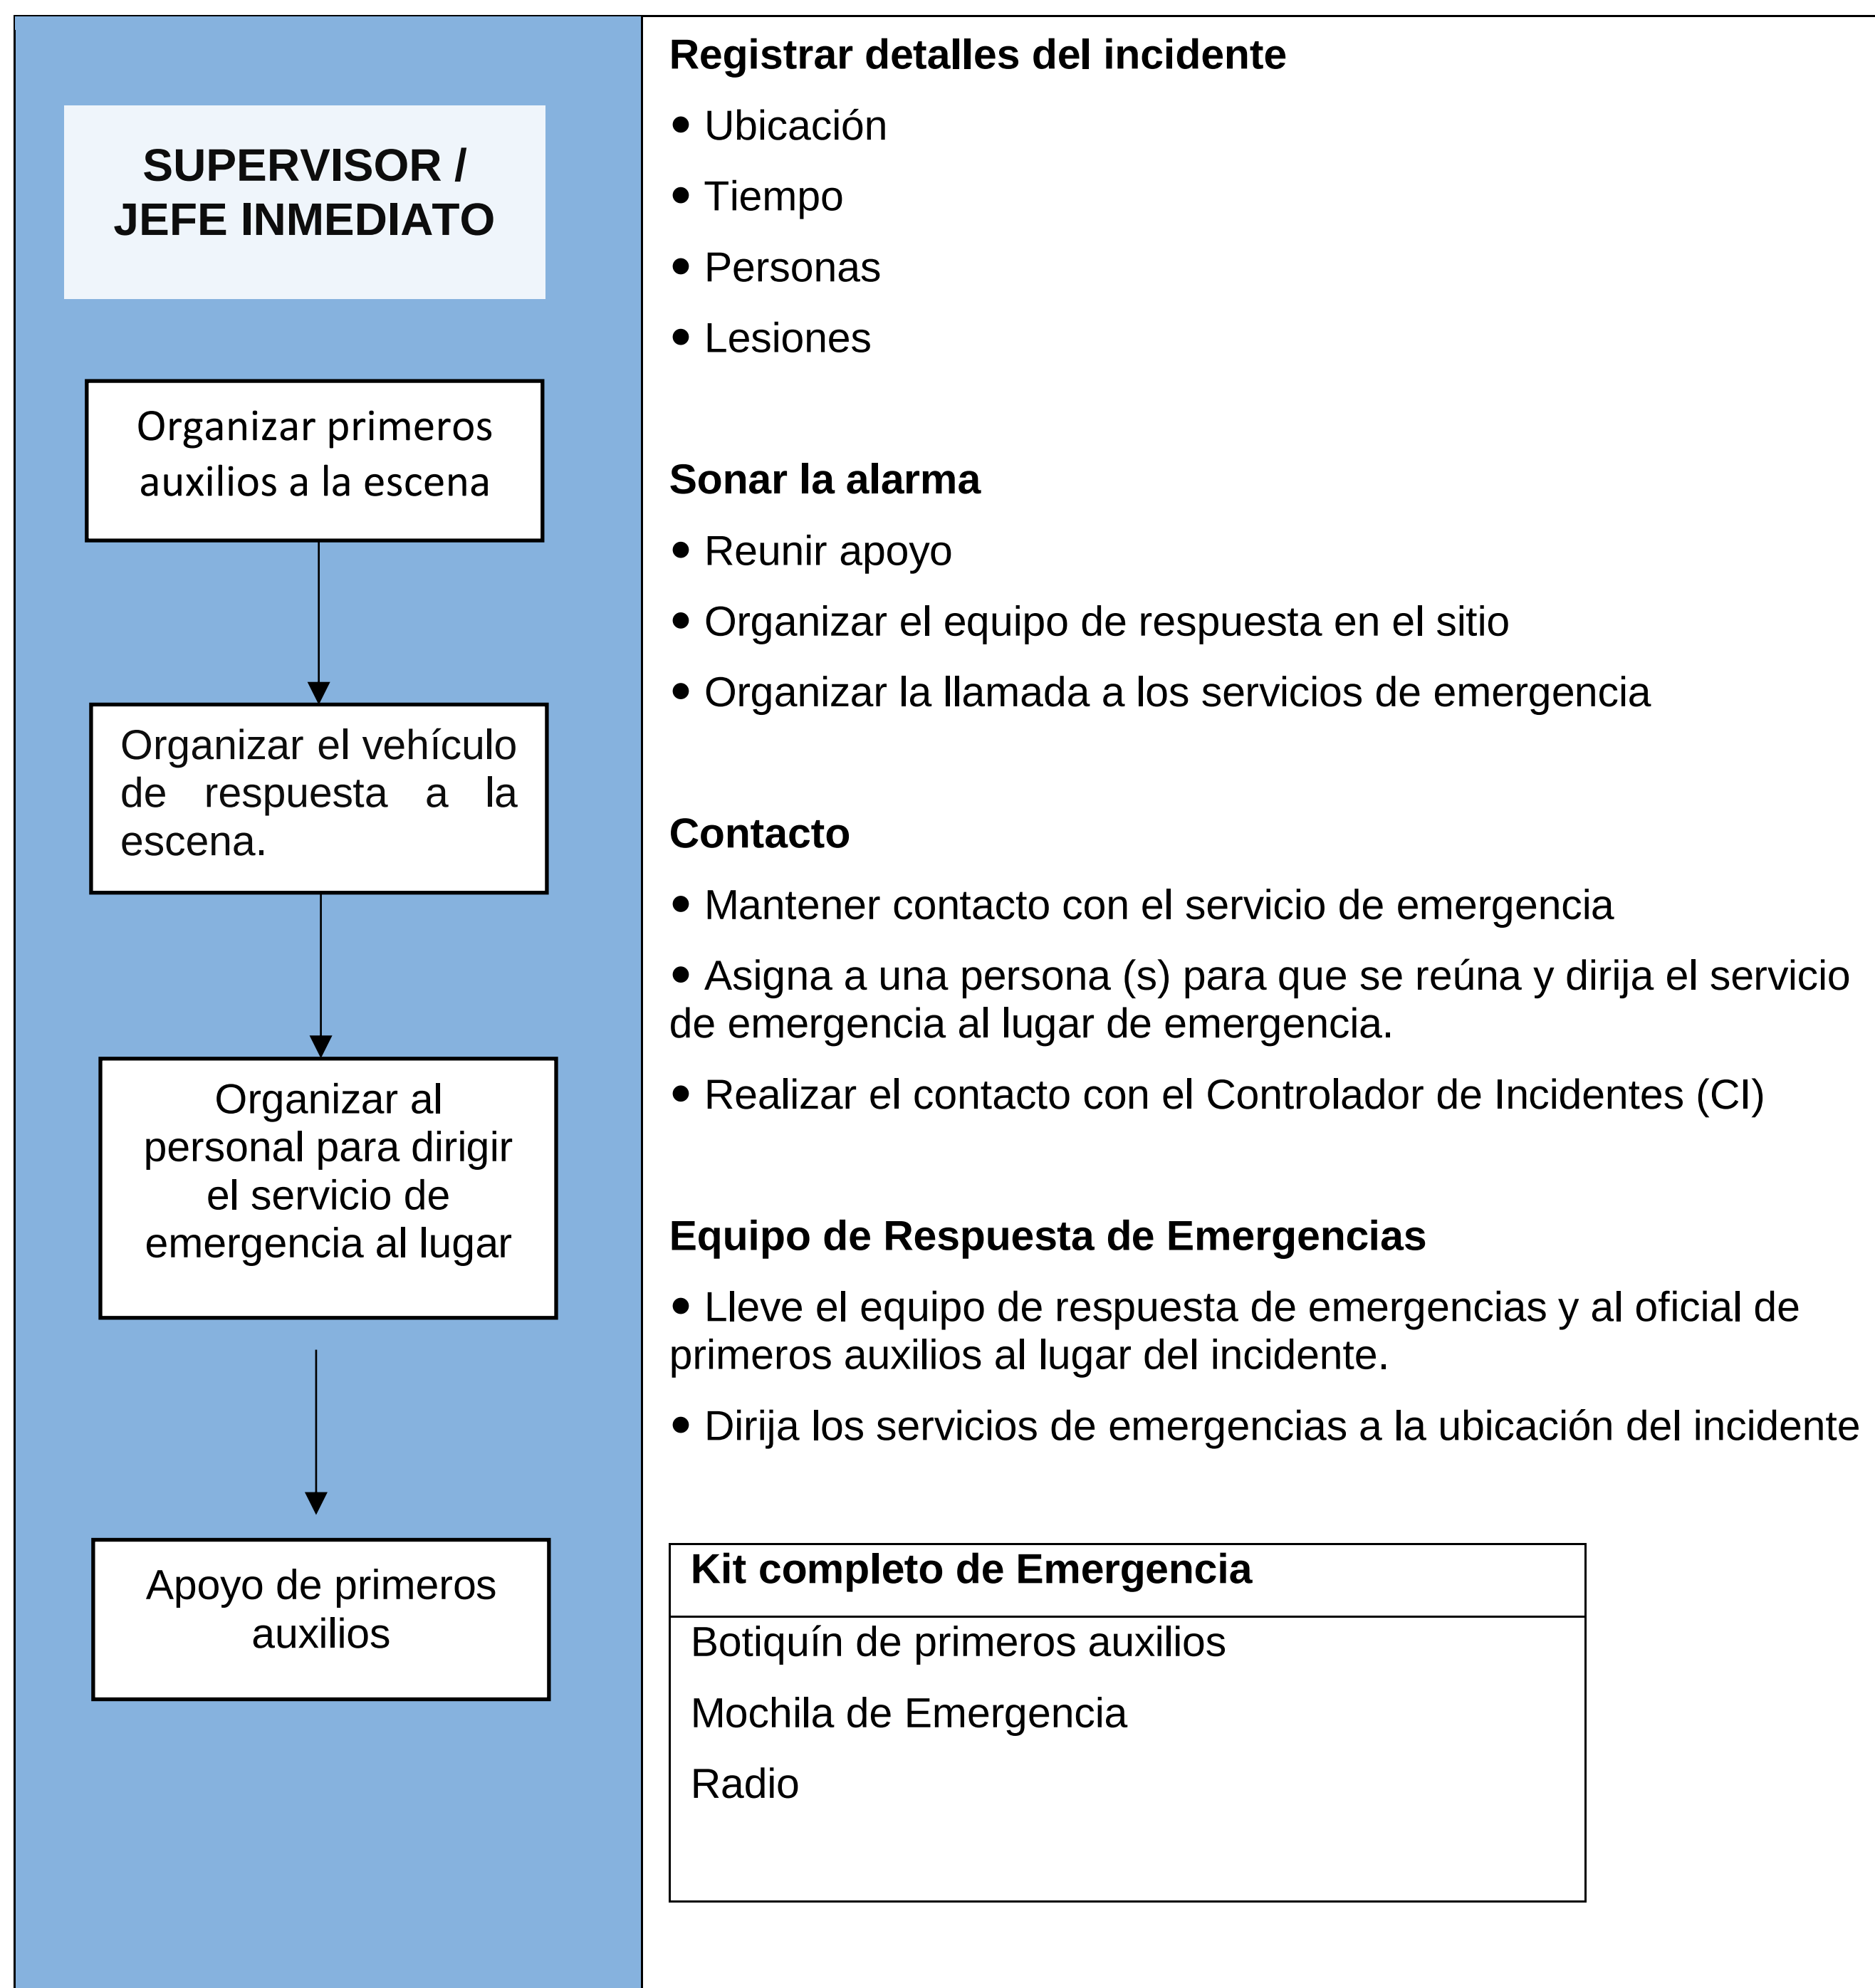

Registrar detalles del incidente

- Ubicación
- Tiempo
- Personas
- Lesiones

Sonar la alarma

- Reunir apoyo
- Organizar el equipo de respuesta en el sitio
- Organizar la llamada a los servicios de emergencia

Contacto


- Mantener contacto con el servicio de emergencia
- Asigna a una persona (s) para que se reúna y dirija el servicio de emergencia al lugar de emergencia.
- Realizar el contacto con el Controlador de Incidentes (CI)

Equipo de Respuesta de Emergencias

- Lleve el equipo de respuesta de emergencias y al oficial de primeros auxilios al lugar del incidente.
- Dirija los servicios de emergencias a la ubicación del incidente

Kit completo de Emergencia
Botiquín de primeros auxilios Mochila de Emergencia Radio

Sujeto:	Plan de Emergencia a Respuesta IMR	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

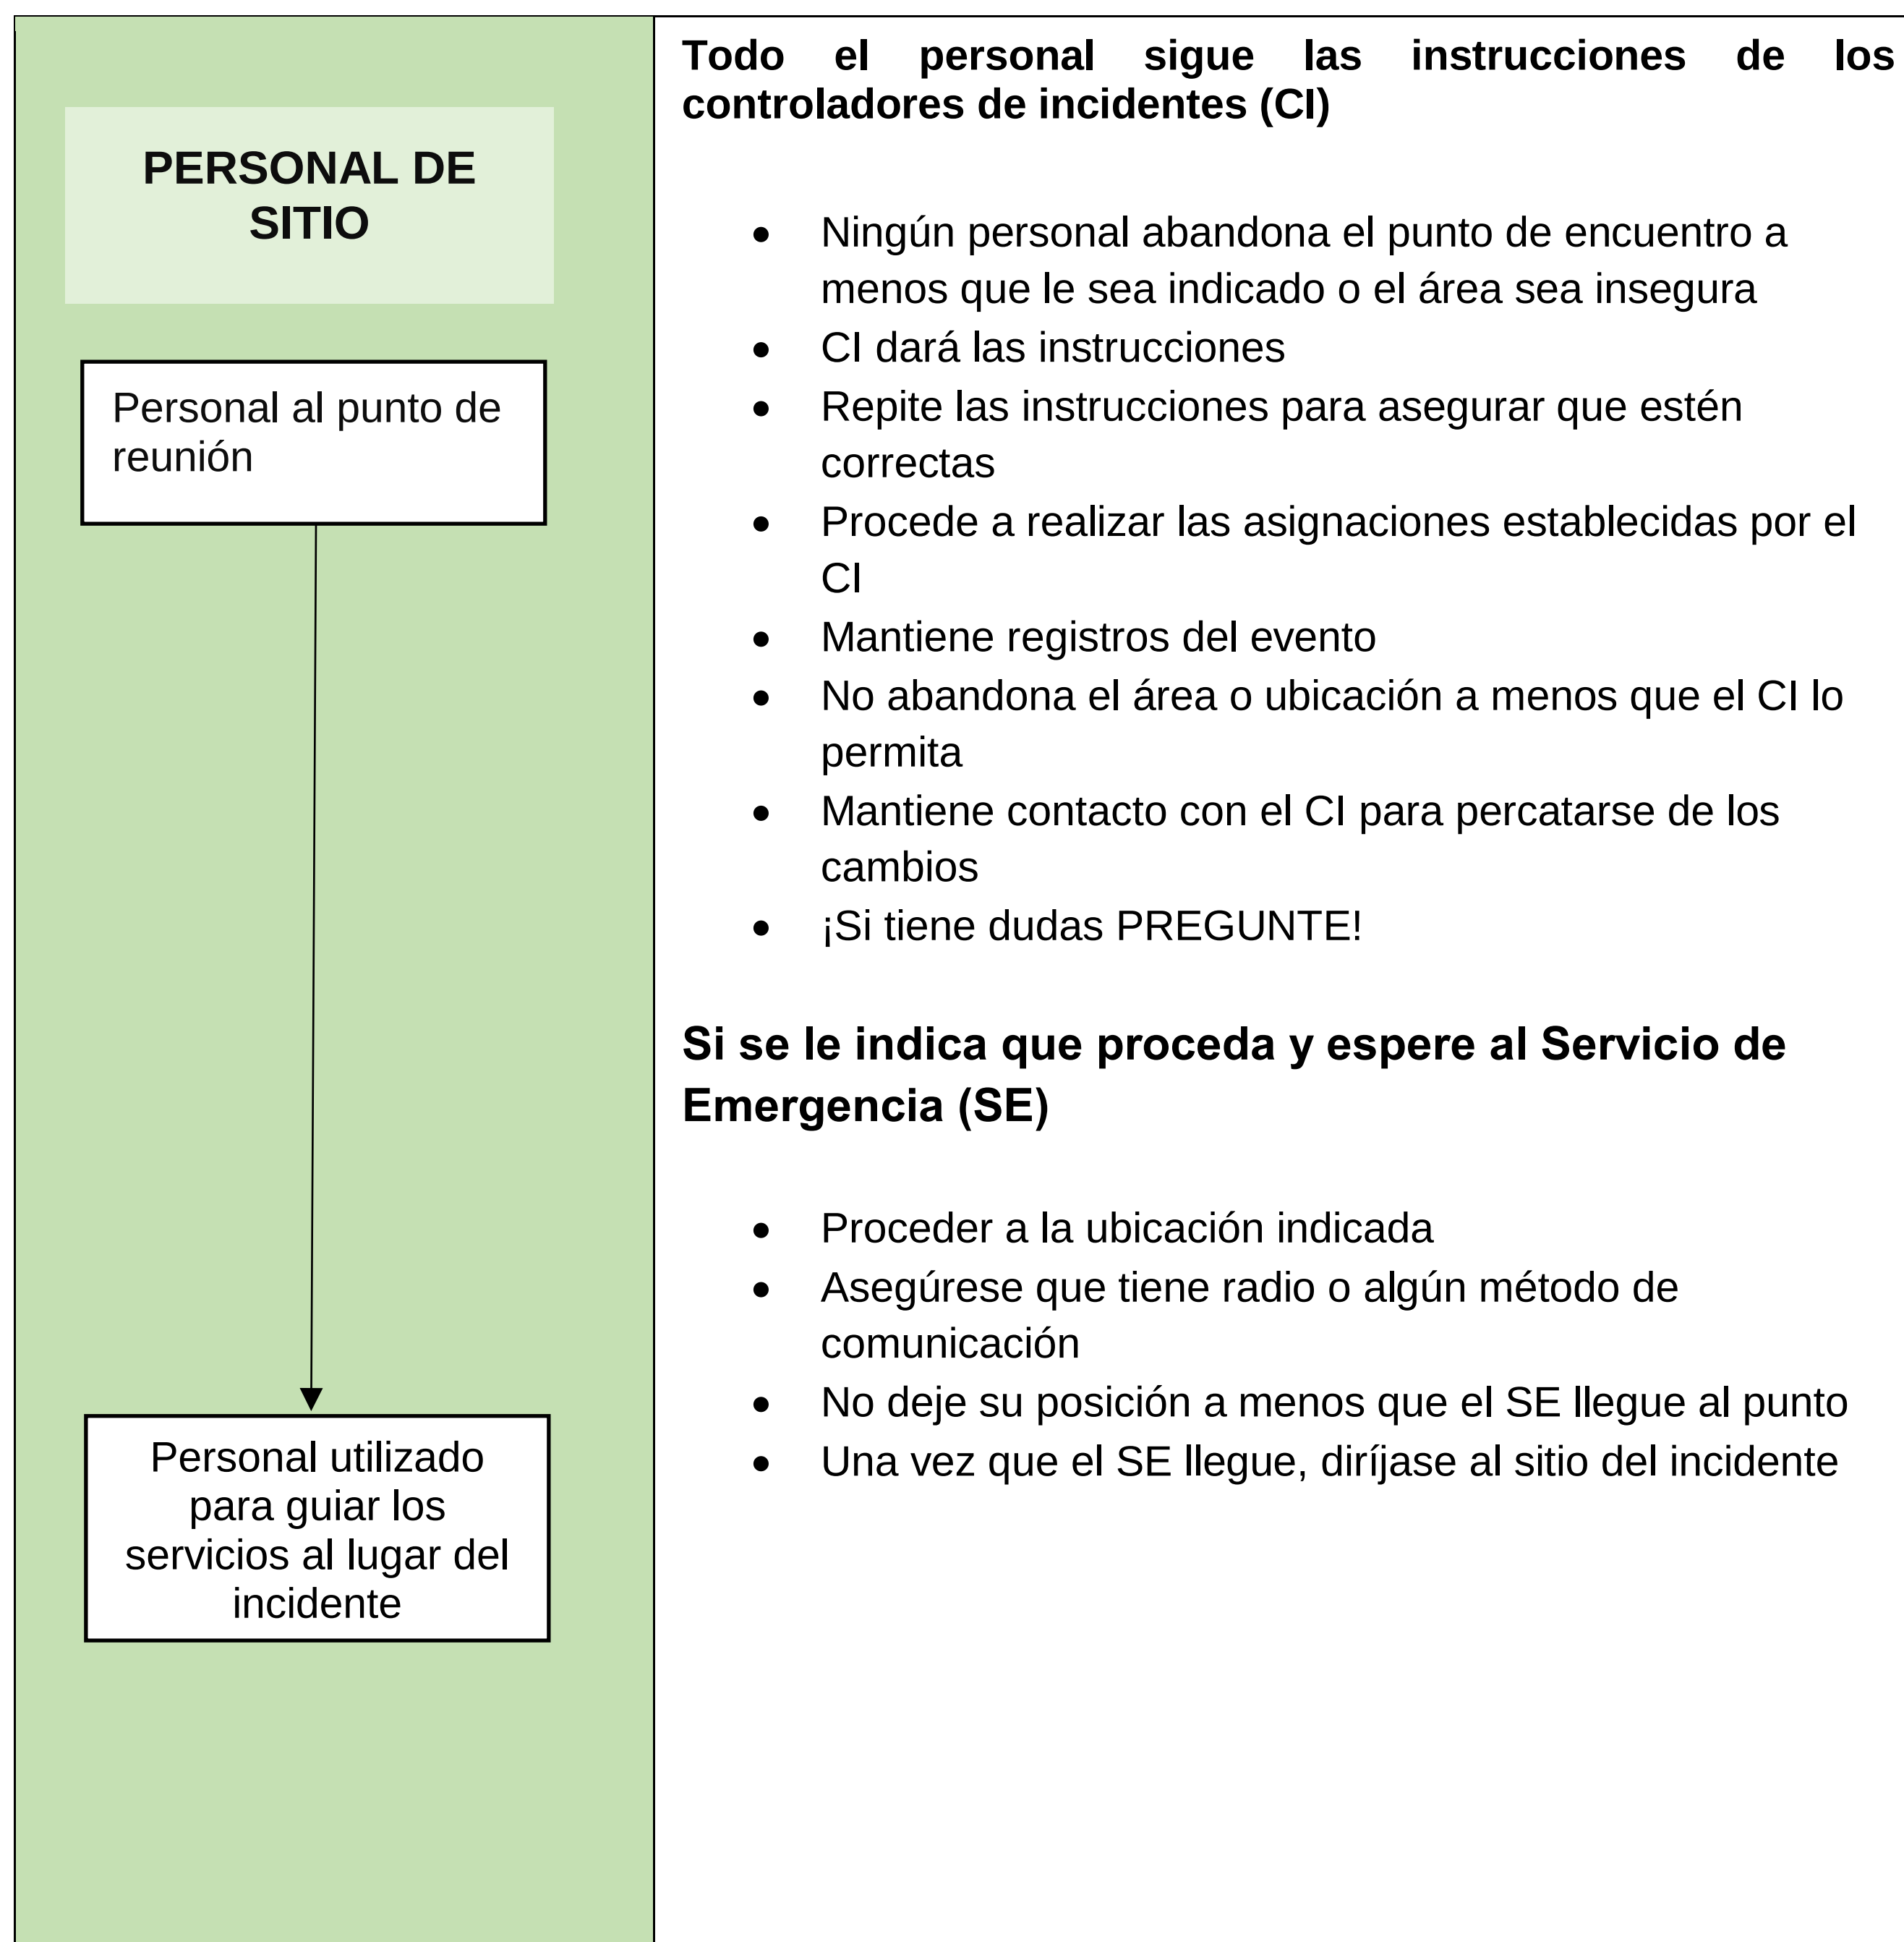

Todo el personal sigue las instrucciones de los controladores de incidentes (CI)

- Ningún personal abandona el punto de encuentro a menos que le sea indicado o el área sea insegura
- CI dará las instrucciones
- Repite las instrucciones para asegurar que estén correctas
- Procede a realizar las asignaciones establecidas por el CI
- Mantiene registros del evento
- No abandona el área o ubicación a menos que el CI lo permita
- Mantiene contacto con el CI para percatarse de los cambios
- ¡Si tiene dudas PREGUNTE!

Si se le indica que proceda y espere al Servicio de Emergencia (SE)

- Proceder a la ubicación indicada
- Asegúrese que tiene radio o algún método de comunicación
- No deje su posición a menos que el SE llegue al punto
- Una vez que el SE llegue, diríjase al sitio del incidente

3. Planes de respuesta a emergencias específicos del área

3.1 Operaciones - Fugas de Relave sin alto potencial.

En caso que se presente algún evento relacionado alguna fuga de relave dentro del área de IMR (Presa y embalse)

- Notificar al CRO de IMR o Superintendente de SCP.
- El supervisor de SCP detendrá el flujo de relaves y mitigará la fuga.
- SCP coordinará con el supervisor de tuberías o el Supervisor de Mantenimiento para reparar la tubería. Remover la fuga de lodos si es necesario.

3.2 Operaciones - Fuga en Tuberías de Relave.


En caso de que se presente una emergencia relacionada con una fuga de relave fuera del área de **IMR (Las Tuberías de Relave, Estación de Válvulas)**

- Comunica al Centro de Control de Emergencia por radio (Canal #1) o por teléfono (294-5911)
- Notificar al CRO de IMR (6860 3018) o al supervisor de IMR para tomar acciones inmediatas de acuerdo a la respuesta de flujo de TPL.

Supervisor IMR Operaciones	Celular/ Cellphone number
Julio Camaño	+507 6405 2725
Rosa Montezuma	+507 6576 5351

- Detener el flujo de la Bomba de Relave (CRO), Notificar al área de Ambiente con menos de 5 minutos de haber notado el incidente y la Plata de Controles. (Supervisor IMR)
- El supervisor del IMR lo eleva al coordinador del IMR o al Superintendente.
- El coordinador de la IMR informará a los responsables mecánicos de la flotación y el servicio, y cerrará las compuertas de los arroyos afectados.


Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

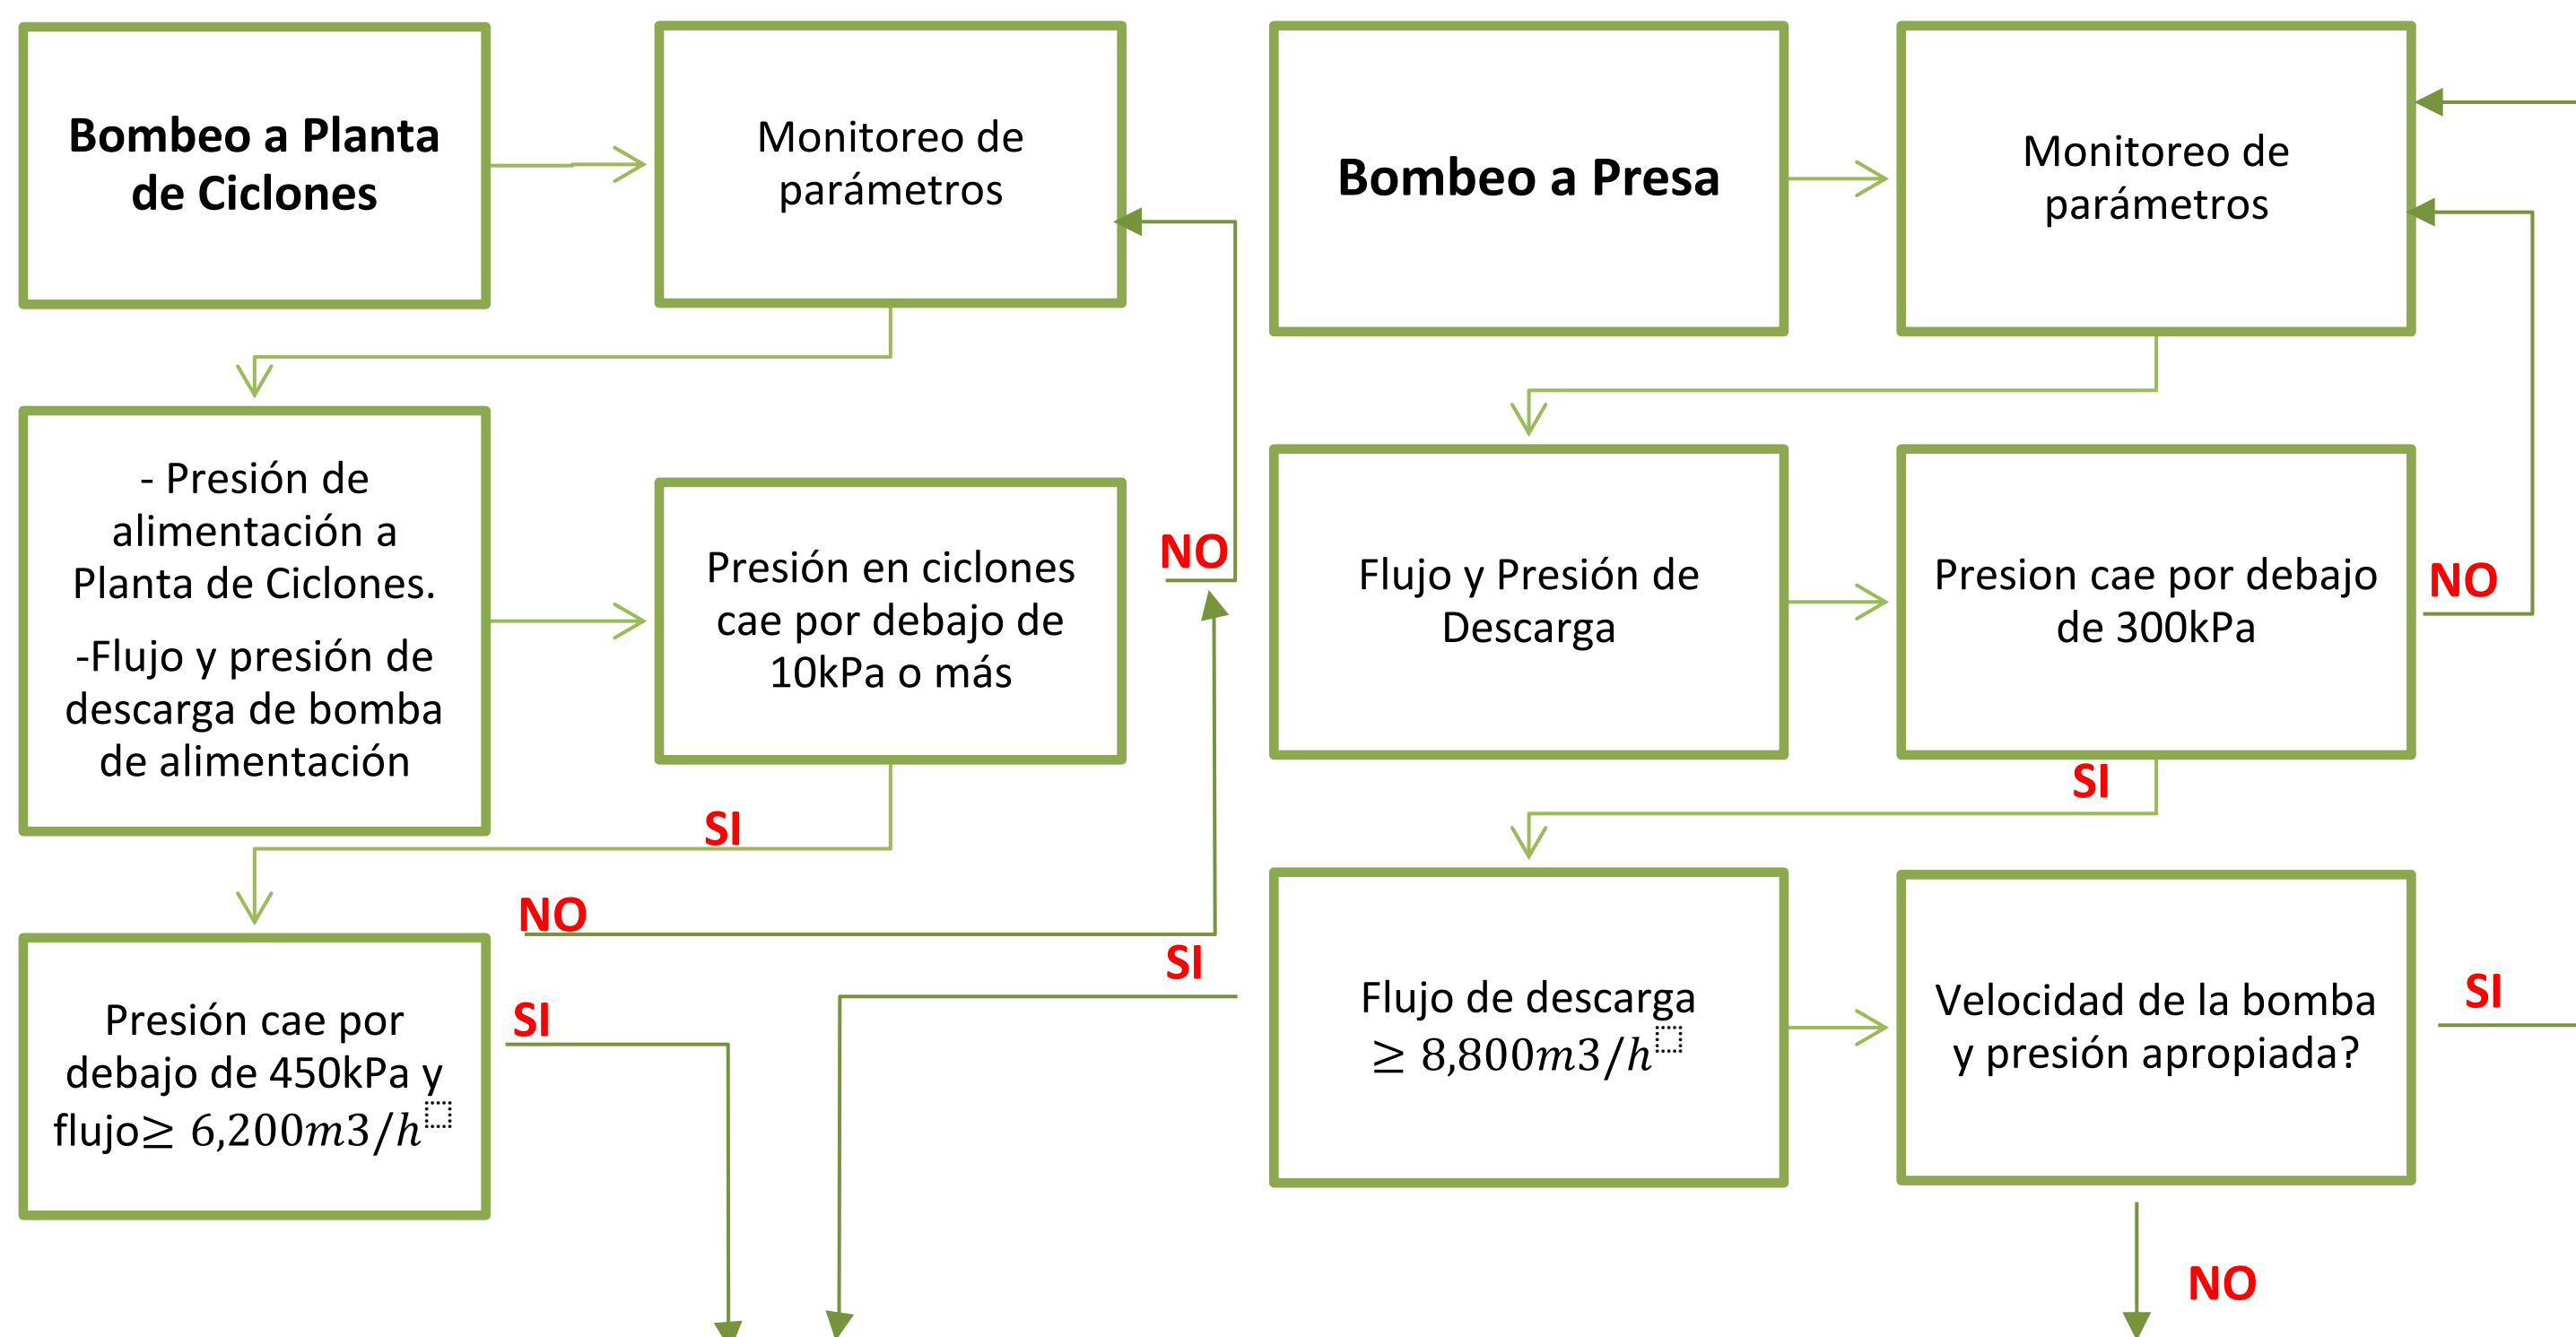

ACCIONES INMEDIATAS:

- ✓ Ajustar flujo de relaves a 3,500 m3/h (Control de Flotación).
- ✓ Detener alimentación a Planta de Ciclones (Control de IMR).
- ✓ Derivar Flujo de relaves al Sur (Control de IMR).
- ✓ Control de flotación eleva a Supervisor de servicios y Plant Controller.
- ✓ Control de IMR eleva a Supervisor de TMF.
- ✓ Supervisor de flotación inspecciona sección de tubería de metal, descrito en SOP.
- ✓ Supervisor de Servicios inspecciona tubería de HDPE desde pase de tubería metálica a tubería de HDPE hasta estación de válvula 1, descrito en SOP.
- ✓ Supervisor de IMR inspecciona tubería de estación de válvula 1 hasta SCP, descrito en SOP.

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

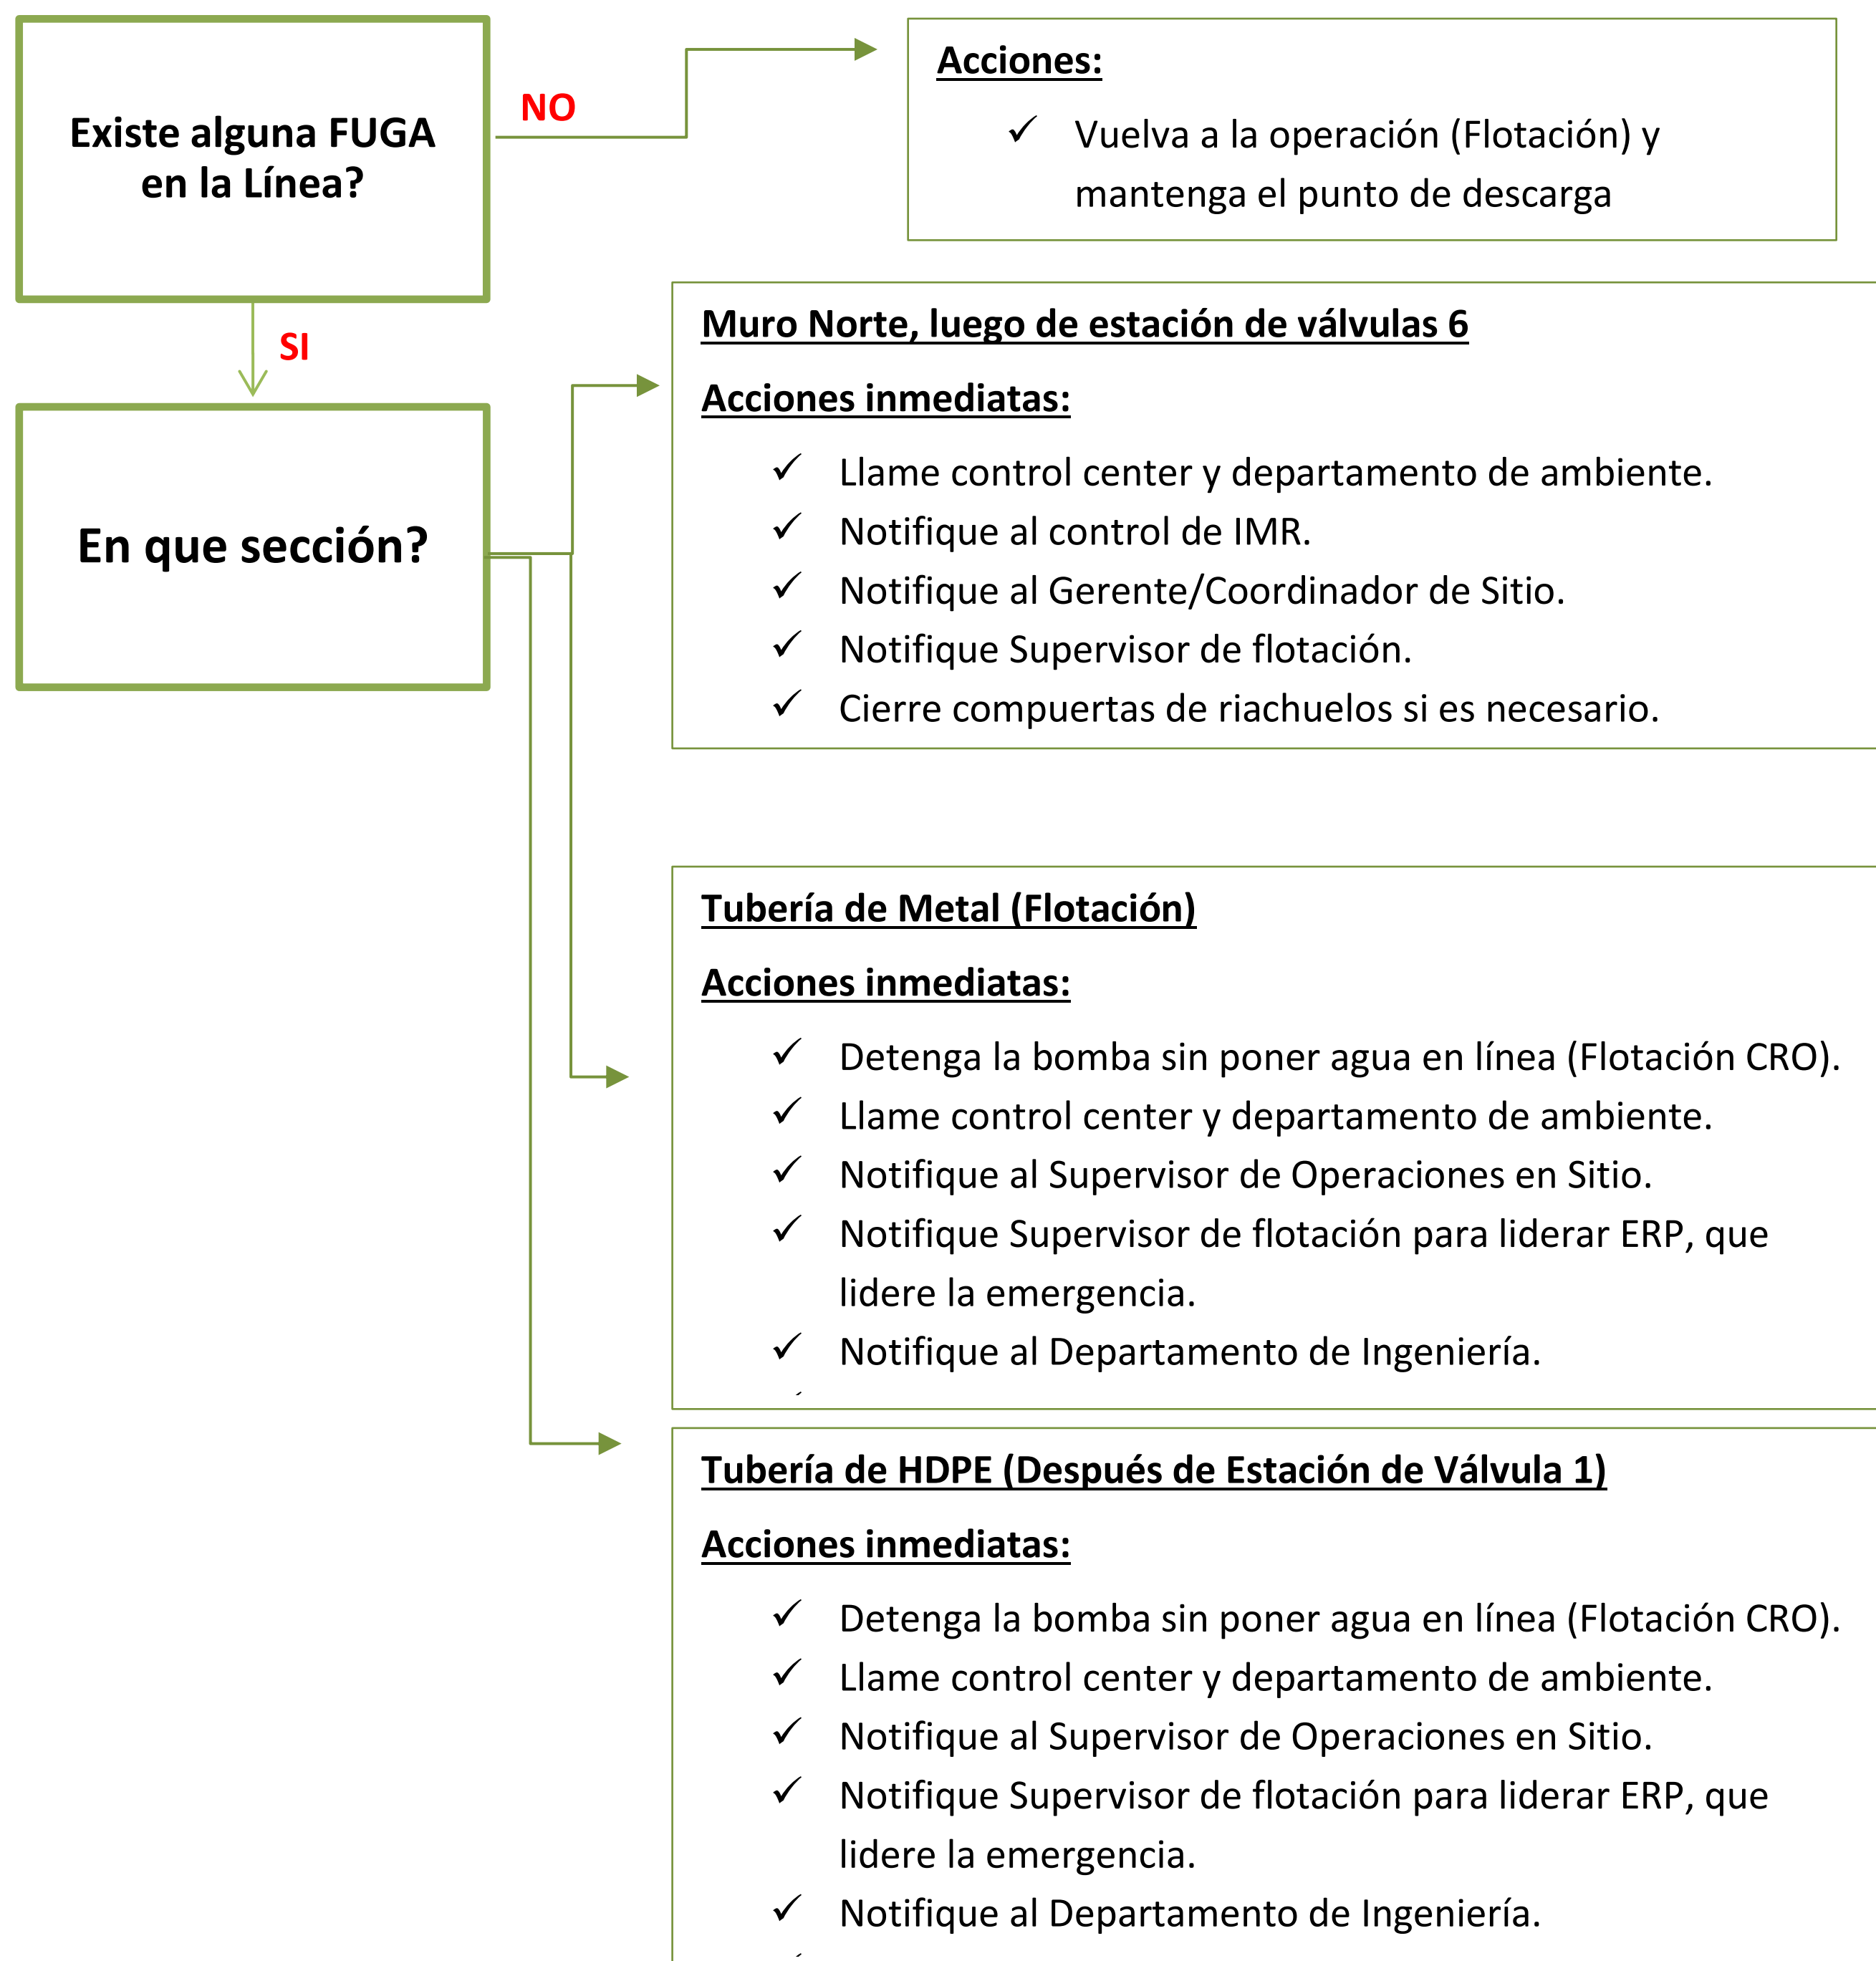

3.3 Operaciones: Colapso De La Berma De Contención De La Celda De Arena Hidráulica.

- Póngase en contacto con el supervisor del SCP para detener el flujo hacia la celda inmediatamente.
- Reportar al Supervisor.

Supervisor IMR Operaciones	Celular/ Cellphone number
Julio Camaño	**+507 6405 2725**
Rosa Montezuma	**+507 6576 5351**

- El supervisor de IMR Movimiento de tierra eleva el incidente al Coordinador de IMR o al Superintendente.
- El supervisor de movimientos de tierra de la IMR debe organizar inmediatamente el equipo para reparar la berma de contención y evitar el escurrimiento del lodo hacia la corriente inferior.

3.4 Operaciones: Fuga en tuberías de floculantes.

En caso de que se presente una emergencia relacionada con una fuga de floculante (Planta de floculantes, líneas de alimentación a planta de ciclones).

- Noticar al CRO de TMF (6860 3018) o al supervisor de TMF para tomar acciones inmediatas de acuerdo a la respuesta de flujo de TPL.

Supervisor IMR Operaciones	Celular/ Cellphone number
Julio Camaño	**+507 6405 2725**
Rosa Montezuma	**+507 6576 5351**

- El supervisor de SCP detendrá el flujo de floculante y mitigará la fuga
- SCP coordinará con el supervisor de tuberías o el Supervisor de Mantenimiento para reparar la tubería

3.5 Operaciones: Fuego en Planta de Floculante.

- Comunica al Centro de Control de Emergencia por radio (Canal #1) o por télefono (294-5911)
- Noticar al CRO de TMF (6860 3018) o al supervisor de TMF para tomar acciones inmediatas de acuerdo a la respuesta de flujo de TPL.

Supervisor IMR Operaciones	Celular/ Cellphone number

Julio Camaño	**+507 6405 2725**
Rosa Montezuma	**+507 6576 5351**

- Movilizar personal al punto de encuentro más cercano.
- Activar sistema contra incendios.
- El supervisor del TMF lo eleva al coordinador del TMF o al Superintendente.
- Coordinador de TMF informa.

3.6 Operaciones: Derrame de floculante en polvo

- En caso de derrame de floculante en polvo
- Notificar al CRO de TMF (6860 3018) o al supervisor de TMF para tomar acciones inmediatas de acuerdo a la respuesta de flujo de TPL.
- El floculante mojado es muy resbaladizo por lo que se deben tomar las precauciones en este caso.

3.7 Operaciones: Emergencia de contacto directo con Floculante en Polvo/liquido con ojos, ingesta directa.

- Lavar con abundante agua y jabón la ropa y las partes expuestas.
- En caso de ingesta, Enjuagar la boca con agua. Beber 1 o 2 vasos de agua. En el caso de molestias prolongadas, acudir a clínica cobre para evaluación medica.
- En caso de contacto directo con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua tibia, también debajo de los párpados, durante al menos 10 minutos.
- En caso de inhalación de floculante en polvo, salir al aire libre a respirar aire fresco.

3.8 Movimiento de Tierra: Fuego en Equipo Móvil.

- El Operador del equipo detiene la máquina y coloca todos los implementos en el suelo.
- Apaga la máquina inmediatamente por medio de la parada de emergencia.
- Activar sistema automático de la extinción de fuego (AFFEX).
- Salir de la máquina.
- Usa un extinguidor si es seguro.
- Evacua el área.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Reportar al Supervisor de EW.

- El supervisor de IMR Earthworks eleva el incidente al Coordinador de IMR o al Superintendente.

3.9 Movimiento de Tierra: Derrames de Diésel o Aceite de Equipos.

- El Operador del equipo detiene la máquina y coloca todos los implementos en el suelo.
- Apaga la máquina inmediatamente por medio de la parada de emergencia.
- Salir de la máquina.
- En caso de que haya una fuga en la cisterna de gasóleo, cierre la válvula de la línea principal de combustible.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Reportar al Supervisor.

Supervisor IMR Earthworks	**Celular/ Cellphone number**
Emanuel Moran	**+507 65643783**
Michael Degracia	**+507 66074998**
Hector Landau	**+507 68513897**

- El supervisor de IMR Earthworks eleva el incidente al Coordinador de IMR o al Superintendente

3.10 IMR General: Colisiones / Vuelco de equipos / Lesiones del Personal.

- El Operador del equipo detiene la máquina y coloca todos los implementos en el suelo.
- Salir de la máquina si no está lesionado
- La primera persona que llega al lugar de los hechos retira a los heridos del peligro.
- Evalúa el tipo de Herida.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Proporcionar ayuda de emergencia.

- El supervisor de Encargado eleva el incidente al Coordinador de IMR o al Superintendente.

3.11 Servicios Técnicos: Barco de vigilancia - Caída en el estanque de agua (TD&WM).

El operador del equipo debe detener el movimiento de la embarcación inmediatamente, sí alguien de los tripulantes cae al agua, utilizando el control del motor y apagándolo.

- Ayudar al tripulante que ha caído al agua, aplicando los conocimientos de hombre al agua. En caso de ser él operador, los demás tripulantes deben ayudar al mismo; tirándole el aro salvavidas.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911). Informar si el operador o tripulante se ha lesionado y esperar las indicaciones sobre cómo proceder.
- Proporcione ayuda de emergencia (Primeros auxilios), si tiene conocimiento del mismo y certificado.
- Sí el operador o tripulante ha sido herido siga las instrucciones del Equipo de Rescate contactado a través del Centro de Control en el paso anterior.
- Informe al Supervisor de Manejo de aguas y relaves.

Supervisor IMR TDWM	Celular/ Cellphone number
Octavio Cuéllar	+507 6361-3866
Sacha Castillo	+507 6495-6848

3.12 Servicios Técnicos: Incendio en el barco de vigilancia (TD&WM).

- El operador del equipo debe detener el movimiento de la embarcación inmediatamente utilizando el control del motor y apagándolo.
- Coloque a los pasajeros lejos de la fuente de fuego. Asegúrese de que todos los ocupantes de la embarcación lleven un chaleco salvavidas que cumpla con las especificaciones necesarias, en caso de una emergencia.
- Utilice el extintor para apagar las llamas, apuntando a la base del fuego.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911 Informar si el operario se ha lesionado y esperar las indicaciones sobre cómo proceder.

- Proporcione ayuda de emergencia, si el operador ha sido herido siga las instrucciones del Equipo de Rescate contactado a través del Centro de Control en el paso anterior.
- Informe al Supervisor de Manejo de Aguas y relaves.

Supervisor IMR TDWM	Celular/ Cellphone number
Octavio Cuéllar	+507 6361-3866
Sacha Castillo	+507 6495-6848

- El Supervisor TD&WM de la IMR debe elevar el incidente.

3.13 Servicios Técnicos: Torre de decantación - Caída desde un nivel diferente (TD&WM)

- Evaluar el tipo de emergencia.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911). Informar si el operario se ha lesionado y esperar las indicaciones sobre cómo proceder.
- Proporcione ayuda de emergencia, si el operador ha sido herido siga las instrucciones del Equipo de Rescate contactado a través del Centro de Control en el paso anterior.
- Informe al Supervisor de Manejo de aguas y relaves.

Supervisor IMR TDWM	Celular/ Cellphone number
Octavio Cuéllar	+507 6361-3866
Sacha Castillo	+507 6495-6848

- El supervisor de IMR TD&WM debe elevar el incidente.

3.14 Servicios Técnicos: Torre de decantación - Fallo de los cables de elevación

Evaluar el tipo de emergencia y más o menos que cables presentan las fallas con el personal adecuado.

- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Informe al Supervisor de manejo de aguas y relaves.

Supervisor IMR TDWM	Celular/ Cellphone number
Octavio Cuéllar	+507 6361-3866
Sacha Castillo	+507 6495-6848

- El supervisor de IMR TD&WM debe elevar el incidente.
- El Departamento de TD&WM de la IMR debe organizar los trabajos de reparación necesarios.

3.15 QAQC-Geotech: Densimetría- Fuente radiológica expuesta.

- El operador del equipo debe delimitar el área.
- Comunicarse con el EPR (Encargado de protección radiológica).
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Informe al Supervisor de QAQC-Geotech.

Supervisor EPR	Celular/ Cellphone number
Vladimir Bolaños	+507 6612-4952
Supervisor IMR QAQC	**Celular/ Cellphone number**
Zayra Caballero	+507 6400-7504

3.16 QAQC-Geotech: Lectura de Instrumentos Geotécnicos- Caída de personal a desnivel.

- Evaluar las condiciones en las que se encuentra el personal.
- Llame por "Emergencia" al Centro de Control por radio (canal # 1) o por teléfono (294-5911).
- Proporcione ayuda de emergencia, si el operador ha sido herido siga las instrucciones del Equipo de Rescate contactado a través del Centro de Control en el paso anterior.
- Informe al Supervisor de QAQC-Geotech.

Supervisor IMR QAQC	Celular/ Cellphone number

Sujeto:	**Plan de Emergencia a Respuesta IMR**	POE No:	
Fecha:	02/04/2024	Fecha de revisión:	
Preparado por:	Saskia Jimenez/Diógenes Carrera/Hector Landao/ Sacha Castillo	Aprobado por:	Carlos Hubner
Firma:		Revisión ERT:	Cecilia Sanchez

Zayra Caballero	**+507 6400-7504**

4. Requisito de capacitación para poder controlar las emergencias

1) ***Extinción de incendios*** (¿Se requiere capacitación en extintores y mangueras contra incendios, personal en capacitación regular con ERT? ¿Número de personas por turno?)

2) ***Primeros auxilios*** (a menos que esté capacitado en primeros auxilios, el personal debe hacer que el paciente se sienta lo más cómodo posible hasta que llegue el personal capacitado)

3) ***Evacuaciones*** (muévase a los puntos de reunión como se indica en el mapa del área y lo ordene el jefe de incidentes designado, normalmente el supervisor del área)

4) ***Procedimiento de apagado***.

5. Equipo de control de emergencias y jerarquía de pruebas.

ÍTEM	PRUEBA FRECUENCIA	RESPONSABILIDAD
Extintores	Mensual	Supervisor de Área
Gabinetes de manguera	Mensual	Supervisor de Área
MSDS	Mensual	Supervisor de Área
Kit de primeros auxilios	Mensual	Supervisor de Área